


遙控器

遙控器按鈕說明：

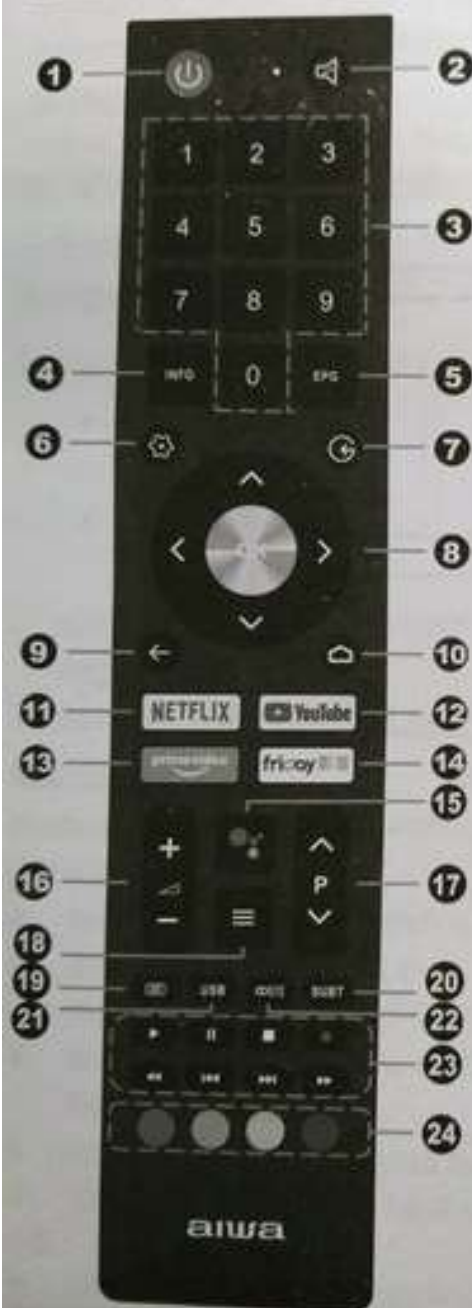

① 電源

開啟或關閉電源

② 靜音

按下此鍵關閉或開啟聲音輸出

③ 數字按鈕

本機型不支援數字頻道鍵功能。

④ 資訊

按此按鈕可顯示現在正在使用之輸入訊號的相關資訊。

⑤ 節目預覽

本機型不支援節目預覽鍵功能。

⑥ 設定

顯示設定功能選單(選單內容視機種而定)

⑦ 訊號源

按下本鍵進入訊號源畫面選擇訊號源，按下 OK 鍵確認。

⑧ ▲/▼/◀/▶ 與 OK 鈕

按方向按鈕選擇功能表選項或設置
按確定以選擇或確認功能表項目。

⑨ 返回

按此鍵可離開/退出或回到上一頁。

⑩ 主頁

顯示機台操作首頁(僅適用於可連接網路機種)。

⑪ NETFLIX

前往 NETFLIX 應用程式頁面。

⑫ YouTube

前往 YouTube 應用程式頁面

遙控器按鈕說明：



13 Prime video

前往 Prime video 應用程式頁面

14 Friday 影音

前往 Friday 影音 應用程式頁面

15 語音

啟動語音指令功能。

16 音量

按+ - 鍵以控制音量輸出大小

17 頻道

本顯示器不支援數位電視及類比電視。

18 目錄

按下本按鍵進入 OSD 選單，再次按下本按鍵離開 OSD 選單

19 TXT

顯示或隱藏圖文

20 Subtitle

顯示 USB 裝置中影片的字幕。

21 USB

切換到 USB 介面

22 Audio

在多媒體模式下播放電影時，按此鈕可切換語言。

23 導覽控制按鈕

多媒體檔案的導覽控制按鈕(位於連結的 USB 裝置中)

24 彩色按鍵

按照操作介面說明使用